

VOLVO XC90

Voiture électrique enfant avec télécommande parentale

Mode d'emploi utilisateur avec instruction de montage

Modèle : VOLVO XC90

Tranche d'âge : 36 à 96 mois

Poids maximum : 35 kg

**Produit utilisable selon les normes : GB6675 & GB19865,
EN71 & EN62115, ASTM F963**



VOLVO
XC90

Utilisation officielle

1. Liste du contenu dans le carton




Carénage principal : 1 pièce	Volant : 1 pièce	Siège : 1 pièce	Roues avant : 2 pièces
Roues arrière : 2 pièces	Rétroviseurs : 1 paire	Chargeur : 1 pièce	Télécommande : 1 pièce
Sachet de vis : 1 pièce			

2. Préparation des sièges (si applicable)




Tout d'abord, sortir les appuie-têtes et les insérer dans les sièges

3. Installation des rétroviseurs



Insérer les rétroviseurs dans le trou dans la porte. Merci de bien veillez au sens (droite ou gauche) avant de les clipser.

4. Connexion de la batterie

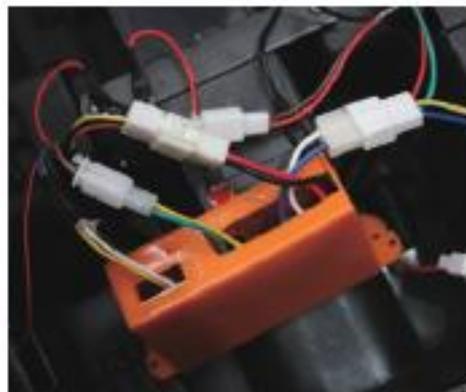

Suivre les instructions sur les photos ci-dessus.

5. Installation du siège



Positionner le siège à sa place puis le fixer à l'aide des 2 vis à l'avant du siège.

6. Installation des roues arrière



Installation des roues en un « clic ». Commencer par insérer les bagues dans les roues, puis pousser les roues arrière dans la voiture jusqu'à entendre un « bang ». Vous pouvez vérifier si les roues sont bien installées ou non. Si besoin il suffit d'appuyer sur le bouton pour les désinstaller.

7. Installation des roues avant



Commencer par insérer les bagues dans les roues. Insérer ensuite la rondelle en fer sur l'axe. Mettre la roue sur l'axe et à l'aide de votre main pousser la roue à sa place.

8. Installation du volant



En raison des mouvements de la colonne de direction pendant le transport, il se peut que vous n'arriviez pas à fixer le volant sur la colonne de direction (les trous permettant de le fixer n'étant pas en face). Si tel est le cas, merci de bien vouloir utiliser votre autre main pour pousser la colonne de direction par le dessous de la voiture.

ATTENTION : l'installation doit impérativement être faite par un adulte !

9. Caractéristiques

Item	Description
Batterie	12V 7Ah ou 12V 10Ah
Moteur	35W x2
Tranche d'âge	37 à 96 mois
Poids maximum en charge	35 kg
Dimensions	129 * 76 * 63 cm
Vitesse	3 à 5 km/h
Temps de charge	8 à 12 heures
Piles pour la télécommande	2 piles AA (non inclus)
Chargeur	Input : 220V / 110V Output : DC12V 1000mA

10. Précautions de charge

La polarité de la batterie ne doit JAMAIS être inversée. Assurez-vous que le fil rouge est bien connecté sur la cosse rouge de la batterie et que le fil noir est bien connecté sur la cosse noire de la batterie.

- Couper le contact (mettre le contact sur « off »)
- Soulever le siège pour brancher la batterie à la première utilisation
- Ne jamais aller à la décharge profonde de la batterie, mettre la batterie en charge dès que la vitesse de la voiture baisse. Ne pas respecter cette consigne rendrait la garantie nulle
- Les opérations de charge de la batterie doivent être réalisées par un adulte uniquement. NE JAMAIS laisser un enfant charger la batterie. Un enfant pourrait être blessé par l'électricité qui passe dans la voiture.
- Merci de veiller à ne pas mettre la batterie en court-circuit avec un mauvais branchement. Le chargeur et la batterie ne sont pas des jouets. NE JAMAIS laisser un enfant jouer avec le chargeur ou la batterie.
Utiliser le chargeur et la batterie tel qu'indiqué dans ce manuel.
- Merci de veiller à ne jamais ouvrir le chargeur ou la batterie
- Toujours fixer la batterie à l'aide de la patte de fixation afin d'éviter qu'un enfant se blesse avec la batterie qui sortirait de son espace.
- La batterie ne doit être manipulée que par des adultes.
La batterie est relativement lourde et contient de l'acide sulfurique (électrolyte).
Laisser la batterie tomber pourrait entraîner de sérieuses blessures.
- Avant de charger la batterie, vérifier qu'elle n'a subi aucun dommage, que le chargeur et les connecteurs sont en bon état. Si vous constatez le moindre dommage, merci de faire immédiatement réparer l'objet. Ne jamais utiliser un chargeur endommagé.
- Il est normal que le transformateur du chargeur soit tiède pendant la charge. Mais si ce dernier vous semble trop chaud, stopper immédiatement la charge et vérifier la batterie et ses connexions.

Pendant la charge, le contact doit impérativement être sur « off ».

Merci de procéder à une charge complète de 8 à 10 heures avant la première utilisation. Les charges suivantes doivent être de 6 à 8 heures sans jamais excéder 10 heures. Pendant une longue période de non-utilisation, la voiture doit être chargée toutes les 4 semaines pour conserver les cellules actives.

- i. Ouvrir le capot de la prise de charge sur le véhicule
- ii. Brancher le chargeur sur la prise de charge de la voiture puis sur la prise murale

Les batteries sont des consommables périssables, qui peuvent être sujettes à une surcharge, veiller à respecter les consignes de charge.



Story/V- : une pression légère, cela déclenchera la musique pré-enregistrée ou la radio. En appuyant plus longuement sur ce bouton vous baisserez le volume.
Music/V+ : en appuyant brièvement sur ce bouton vous passerez à la chanson préenregistrée suivante ou à la prochaine chaîne de radio. En appuyant longuement vous pourrez augmenter le volume.
Song/XX : Mode de musique. Un appuie long sur ce bouton déclenche la recherche automatique des

stations de radio.

Education : lecture d'histoire

Mode : Radio, Bluetooth, Carte SD, MP3, Connexion USB

Guide de dépannage

Problème N°1 : La voiture n'avance plus

Réponse 1 : Vérifier que le chargeur a bien été débranché du véhicule

Réponse 2 : la batterie est faible. Merci de la remettre en charge pendant 6 à 8 heures sans excéder 10 heures de charge.

Afin de conserver les cellules de la batterie active, penser à charger votre batterie au minimum toutes les 4 semaines même pendant les périodes longues de non-utilisation.

Pour éviter que le fusible déconnecte le contact :

1. Charge max 35 kg, éviter les surcharges
2. Ne pas tracter derrière le véhicule
3. Ne pas laisser d'eau ou autre liquide dans les parties électriques
4. Ne pas changer les faisceaux électriques vous-même

ATTENTION -----

- Pour une conduite en toute sécurité, merci de bien veillez à respecter les points suivants :
- Le produit doit être monté/assemblé par un adulte, les enfants doivent être maintenus à l'écart des pièces en mouvement
- Le produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 36 mois, des petites pièces existent, il faut être vigilant
- Pendant les phases de conduite, l'enfant doit impérativement être attaché à l'aide de la ceinture de sécurité. Le véhicule ne doit pas être conduit proche d'un feu !
- L'utilisation de ce produit doit impérativement se faire sous la supervision d'un adulte. L'adulte qui supervise le jeu ne doit en aucun cas s'absenter pendant la conduite.
- Ne pas laisser votre enfant s'amuser avec la pédale ou les circuits électriques du véhicule
- La charge de la batterie doit impérativement être faite par un adulte. Veillez à charger le véhicule avant la première utilisation.
- Pour éviter qu'un enfant se blesse, veillez à ne pas laisser trainer les sacs plastiques ou autres emballages afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Il est formellement interdit d'utiliser des pièces d'un autre fabricant.
- Le chargeur n'est pas un jouet, il doit être opéré par un adulte.

- La charge maximum que ce véhicule peut supporter est de 35 kg, merci de ne pas opérer en surcharge. Ce produit est adapté aux enfants de 37 à 96 mois.
- Ce jouet ne doit pas être mis branché trop longtemps afin d'éviter une surcharge (pas plus que spécifié dans ce manuel), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Merci de bien veiller à utiliser les éléments de protection. Ne pas utiliser sur la route.
- Ce jouet n'est pas équipé de frein
- Veuillez suivre les instructions d'installation des batteries dans la télécommande
- Les piles/batteries, doivent être installées en respectant la polarité
- Les piles non-rechargeables ne doivent en aucun cas être rechargées, merci de bien retirer toutes les batteries HS du véhicule
- Ne pas utiliser ensemble des piles neuves et usager et utiliser toujours le même type de piles
- Les systèmes de charges ne doivent pas être mis en court-circuit
- Les batteries qui peuvent être rechargées, doivent l'être par un adulte uniquement
- Les piles rechargeables doivent être retirées du véhicule pour être rechargées.

Guide de dépannage

Problème N°2 : La voiture avance tout doucement

Réponse 1 : La batterie est presque vide. La remettre en charge pendant 6 à 8 heures sans excéder 10 heures de charge.

Réponse 2 : La batterie commence à être fatiguée. La batterie peut avoir besoin d'être remplacée (selon son âge et son histoire de charge).

Problème N°3 : Le son ne fonctionne pas

Assurez-vous que le volume est assez haut et qu'aucun lecteur MP3 (ou juste le câble) ne soit branché sur le véhicule. Les sons au volant ou autre seront inopérants si le câble est branché sur la prise Jack.

Problème N°4 : le chargeur émet un faible son de « buz » pendant la charge

Ceci est parfaitement normal et ne doit pas vous inquiéter.

Problème N°5 : Le chargeur est tiède pendant la charge

Il est tout à fait normal que la batterie comme le chargeur soit un peu tiède pendant la charge. Si l'un ou l'autre vous semble excessivement chaud, merci de vérifier qu'il n'y a pas de surcharge ou de court-circuit.

ATTENTION : Le véhicule doit impérativement être chargé complètement avant la première utilisation.

Merci de lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.

L'assemblage du véhicule doit impérativement être fait par un adulte.

Ce produit n'a pas de frein.

ATTENTION : La voiture ne doit en aucun cas être utilisée sur la route.

Toujours porter des équipements de sécurité et de protection (casque,...) lors de l'utilisation de ce produit.

L'utilisation de ce véhicule doit systématiquement se faire sous la supervision d'un adulte.

La charge des batteries doit être exclusivement effectuée par un adulte.

Veuillez conserver ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement dans la mesure où il contient des informations importantes.

L'utilisation de ce jouet nécessite certaines compétences pour éviter tout accident ou collision qui pourrait

entraîner des blessures à l'utilisateur ou à des tiers, veuillez vous assurer que le pilote a bien toutes les compétences avant de l'installer au volant.

11. INSTRUCTIONS DE SECURITE

- a) La supervision par un adulte est nécessaire pendant chaque période d'utilisation
- b) Toujours porter un casque pendant la conduite
- c) Ne pas conduire près d'une route ou sur le trottoir
- d) Il est fortement déconseillé de conduire sur une surface mouillée ou sur une pente supérieure à 15 degré
- e) Il est conseillé de conduire ce véhicule sur des surfaces lisses
- f) Ne pas conduire cette voiture dehors par temps de pluie
- g) Vous assurez de l'arrêt complet du véhicule avant de changer de direction (marche avant / marche arrière)
- h) Ne pas laisser les enfants jouer avec le chargeur ou la batterie
- i) Nettoyer le véhicule à l'aide d'un chiffon humide uniquement
- j) Respecter la charge maximum et l'âge limite autorisé pour l'utilisation de ce véhicule
- k) Il est formellement interdit de changer ou modifier le circuit électrique de cette voiture
- l) L'adulte doit enseigner à l'enfant les instructions de conduite en sécurité
- m) Merci de bien éteindre le véhicule (contact sur « off ») lorsque la voiture n'est pas utilisée
- n) Assurez-vous que le siège est bien fixé à l'aide des vis avant d'autoriser la conduite du véhicule
- o) Inspecter les câbles électriques et les connexions régulièrement
- p) Les opérations de charge du produit doivent être effectuées par un adulte
- q) La prise de charge est située à l'intérieur du véhicule (sous le siège ou sur le côté selon version)
- r) Pour éviter tout accident, contrôler et vous assurer que le véhicule est en bon état avant de l'utiliser
- s) Ne jamais laisser un enfant toucher les roues ou être près du véhicule quand la voiture est en mouvement.
- t) Faire attention aux doigts des enfants pendant les opérations d'ouverture et de fermeture des portes.
- u) La période de garantie commerciale est de 6 mois après la date d'achat (90 jours pour la batterie)
- v) Vous devez pouvoir montrer votre preuve d'achat pour faire jouer votre garantie sur le véhicule

12. Instructions d'utilisation



- Appuyer sur les boutons au volant pour actionner le klaxon ou la musique
- Brancher le câble jack/jack sur votre véhicule et sur votre MP3 pour entendre votre propre musique dans le véhicule

NOTE : Lorsque le câble du lecteur MP3 est branché, les sons au volant seront inopérants.

13. Comment utiliser la télécommande

Mettre la télécommande sur Off.

Dévisser la vis qui ferme le capot de protection des piles et le retirer.

Insérer 3 piles AA 1.5V (non fourni).

Le positionnement des piles doit être réalisé par un adulte.

La télécommande doit être utilisée et opérée par un adulte uniquement.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Nous vous déconseillons fortement de mettre des piles différentes et de mélanger des piles neuves et des piles usagées ensemble.

Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité.

Les piles usagées doivent être retirées du produit.


Les piles rechargeables doivent être exclusivement rechargées par un adulte.

Les piles rechargeables doivent être enlevées du produit pour être rechargées.

14. Fonctionnement de la télécommande

Forward & Backward

R/C indicator light

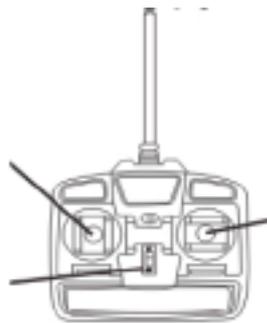

Turn left and turn right switch

Forward = marche avant / Backward = marche arrière

R/C indicator light = Diode de fonctionnement de la télécommande

15. Se débarrasser proprement de la batterie

Votre batterie étanche gel/plomb doit être recyclée de manière écoresponsable.

Ne surtout pas jeter dans le feu votre batterie étanche gel/plomb, la batterie pourrait alors exploser ou avoir des fuites. Ne pas jeter votre batterie étanche gel/plomb dans la poubelle réservée aux ordures ménagères. La mise en décharge d'incinération ou la mise dans une poubelle mélangée avec des ordures ménagères est formellement interdite par la loi. Nous vous remercions de bien vouloir retourner votre batterie étanche gel/plomb au revendeur local vendant ce type de batterie (vendeur de batteries automobiles par exemple). Contacter le bureau de gestion des déchets localement pour connaître les procédures de recyclage des batteries étanches gel/plomb.



16. Déclaration de conformité CE

EC Declaration of Conformity

For standards of safety of Toys Directive according to directive

2014/30/EU and/or 89/336/EEC

The owner of the declaration: PINGHU DAKE BABY CARRIER CO., LTD
BUILDING 1, NO. 1238, JIANXIN ROAD,
XINCANG, PINGHU, ZHEJIANG
Tel: 86-574-27818266
Email: shanxiaye@163.com

Herewith declares that the article described in the following is confirm with a.m.
directive this declaration is valid for each unit of this article:

Description: Children's Ride-On Car

Picture:



Is completely identical with (Item No.) Volvo XC90

Basis for test: Mechanical and chemical safety

Test standards:

EN71-1:2014 for Mechanical and Physical Properties

EN71-2:2011+A1:2014 Flammability Test

EN71-3:2013 +A1:2014 for migration of Certain elements

EN 62115: 2005 + A12: 2015 for Safety of Electric Toy

Excluding ZC

Test report(s) nr.:

SHAH00728616

SHAH00728616

SHAH00728616

SHAH00728616

This certificate of conformity is issued in accordance with the directive of the council
dtd. 10 JUN, 2015 for alignment with the legal requirements of the member countries
for Toys Directive 2014/30/EU and/or 89/336/EEC by the owner indicated.

Mr. Shalom
Sales



11th July, 2017
Date

Kid'zzz N' Quad'zzz ©

AUX LOISIRS ELECTRIQUES SAS

6, rue des Frères Caudron
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Tél – service commercial : 01 84 73 02 22

Tél – service technique : 01 84 73 07 80

Courriel – service commercial : commercial@kidzzz-n-quadzzz.com

Courriel – service technique : sav@kidzzz-n-quadzzz.com

Ce produit est utilisable selon les normes : EN71 (part 1, 2 et 3) et EN62115 standard.